


Korrekt montering af hydrostatisk udløser til redningsflåde



Installationstegning for HAMMAR H20

Vigtigt:

1. Slipkrogen monteres i den gule kouse.
2. Flådens udløserline monteres med en sjækel gennem det røde svage led.
3. Den sorte kouse monteres med sjækel til flådens stativ.

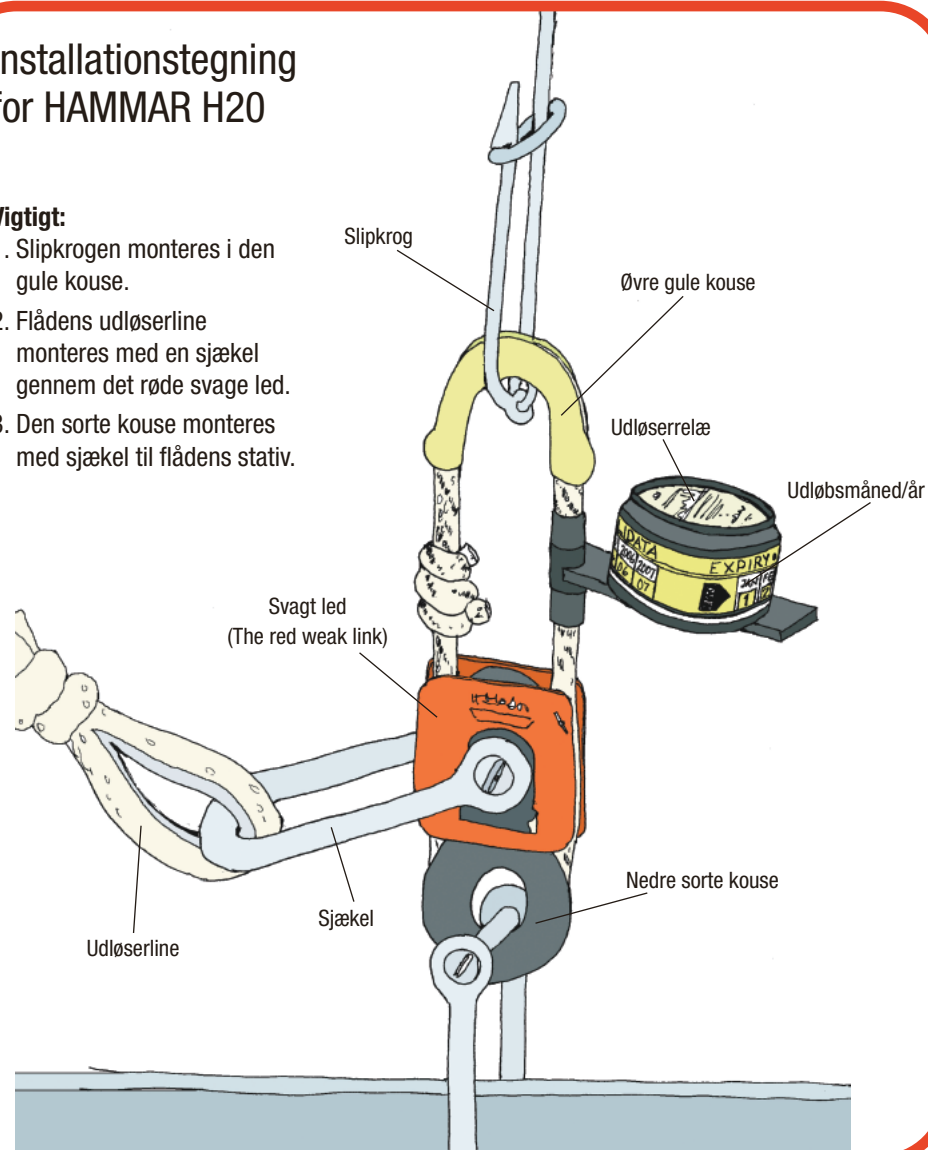

Produceret 01/05 - 2004