


Korrekt montering af hydrostatisk udløser til redningsflåde



Installationstegning for HAMMAR H20

Vigtigt:

1. Slipkrogen monteres i den gule kouse.
2. Flådens udløserline monteres med en sjækel gennem det røde svage led.
3. Den sorte kouse monteres med sjækel til flådens stativ.

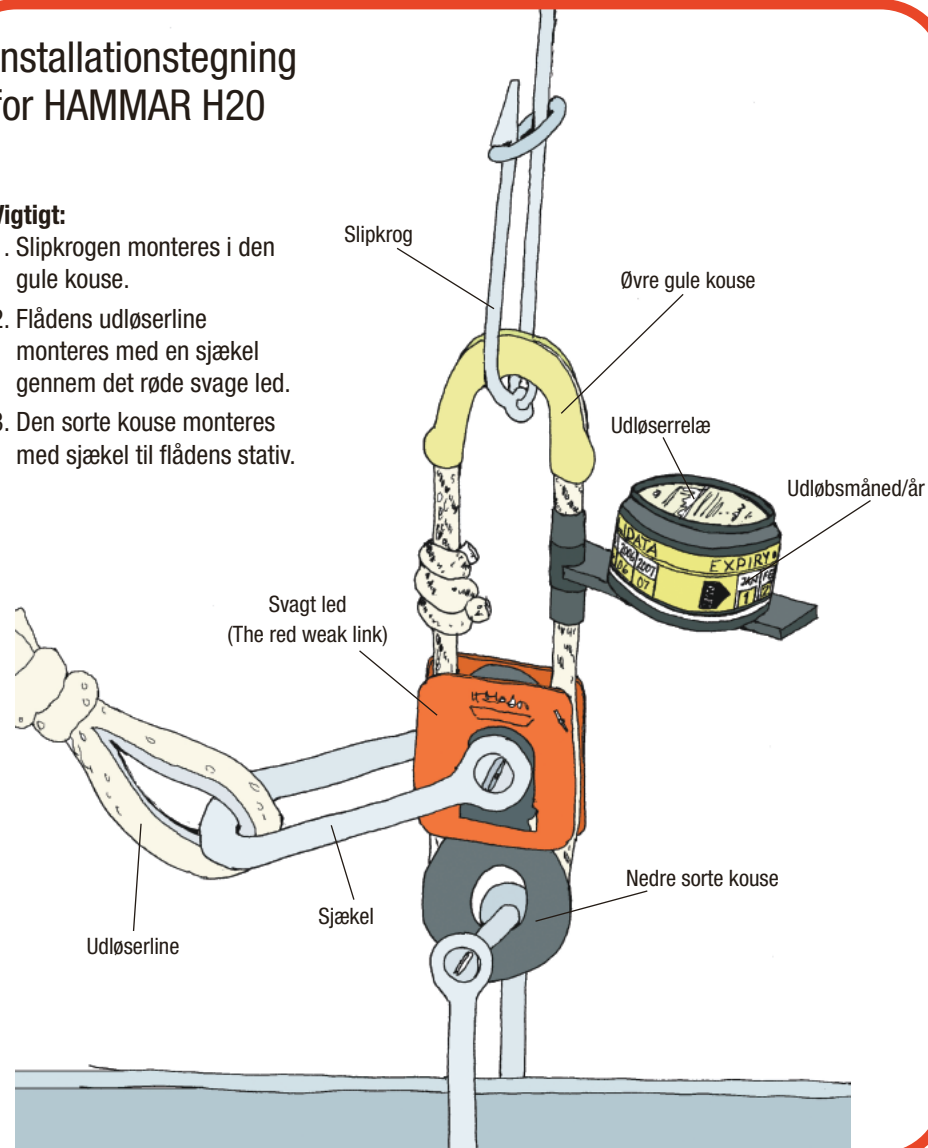


Produceret 01/05 - 2004

Korrekt montering af hydrostatisk udløser til redningsflåde



Installationstegning for
THANNER HRU DK 84

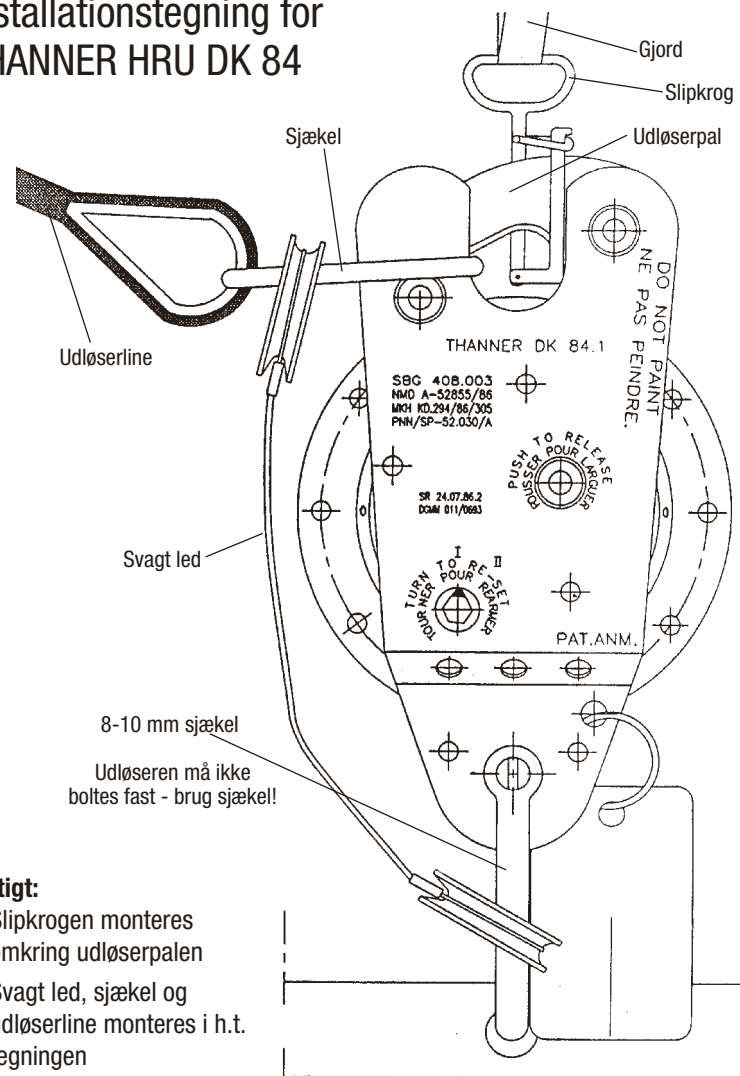

Vigtigt:

1. Slipkrogen monteres omkring udløserpalen
2. Svagt led, sjækel og udløserline monteres i h.t. tegningen