


Korrekt montering af hydrostatisk udløser til redningsflåde



Installationstegning for
THANNER HRU DK 84

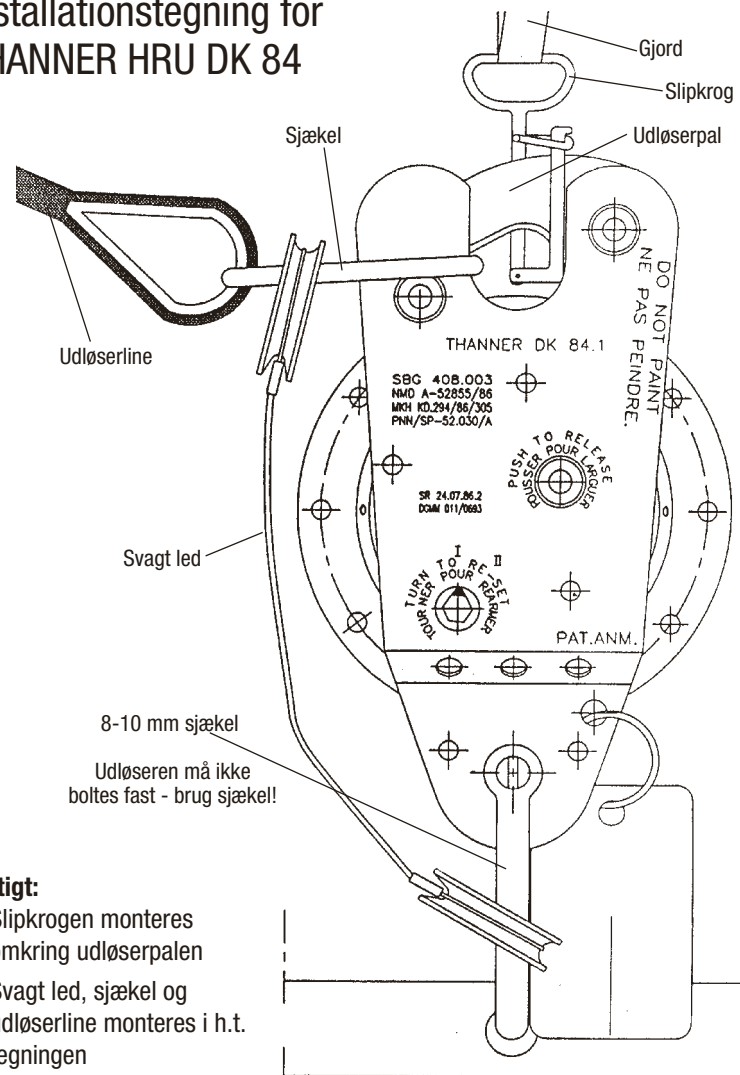

Vigtigt:

1. Slipkrogen monteres omkring udløserpalen
2. Svagt led, sjækel og udløserline monteres i h.t. tegningen